

專案進口未開放大陸物品申請書

CCC 號列： 9028.30.00.00-4 (申請人如無法確認貨品號列或對貨品號列有疑義者，請先向進口地海關申請進口貨物稅則預先審核)
中、英文貨品名稱： 變電家 電源監測器 POWER & ENERGY MONITOR
貨品規格：(請敘明材質、成分、組成百分比、尺寸、製造過程等) 如附件 DM 及手冊。
數量或重量：(請填列明確單位) @12pcs/箱，總共 1020pcs @3.15kgs/箱，總重 267.75kgs
進口理由： 1. ODM, OEM 台灣銷售
進口用途及流向： 2. ODM, OEM 台灣銷售 3. 各大電子材料行
加工後製成品名稱：已經是成品

Model SPG-26MS

電力省電監測器

使用說明書

承蒙您的惠顧購買本公司產品，非常謝謝。在使用本產品前，請詳細閱讀「使用說明書」的各章節內容，並妥為保存。

安全訊息：

- 本機只能用於電源為AC85~250V，60Hz的地區，請勿用於除此之外的地區。
- 本機最大的輸出電流為15A。在Over current時電錶讀值會閃爍且蜂鳴器會發出嗶嗶聲。
- 請勿打開外蓋或擅自進行修理。請將維修工作委託給專業維修人員。

警告：

為了避免發生火災或觸電事故，請勿讓本機淋雨或受潮。

1. 安裝：

本機內含多功能電源電錶。使用時只要將本機直接插入牆上的電源插座上，再將欲控制的電器產品插入本機插座即可如圖三所示。

2. 操作：

- 按 Volt 顯示電源插座電壓值
- 按 Amp 顯示外接電器之所耗電流值
- 按 Watt 顯示Watt值再按一次顯示VA值，每按一次按鍵即切換顯示值 Watt $\leftrightarrow$ VA
- 按 Hz 顯示供電頻率 Hz 再按一次顯示用電效率 PF，每按一次按鍵即切換顯示 Hz $\leftrightarrow$ PF
- 按 KWH 顯示用電度數再按一次則顯示用電時間，每按一次按鍵即切換顯示 KWH $\leftrightarrow$ KWH TIME

規格表

項目	範圍
電壓錶	85.0~250.0 Vrms
電流錶	0.00~15.00 Arms
瓦特錶	0~3750 Watt
伏安錶	0~3750 VA
頻率錶	57.0~63.0 Hz
功率因素錶	0.00~1.00
用電度數錶	0.00~9999 KWH
用電時間	00:00~9999
測量時間	1 Sec


項目	精確度
電壓錶	最大誤差
電流錶	1%
瓦特錶	1%
伏安錶	2%
頻率錶	2%
功率因素錶	0.03
用電度數錶	2%
用電時間	30 ppm
測量時間	—

* 誤差值=(讀值+範圍)


尺寸：長130.0mm
寬 60.0mm
高 36.7mm
重量：145 g
消耗功率：20VAm_{max}

▲ 請勿於本產品上使用轉接插頭/插座，容易因溫度升高熔毀外殼而發生燃燒的危險。

松大電子科技有限公司
桃園縣平鎮市大智街40號
TEL：03-4590707
FAX：03-4592356
E-MAIL：sondar8@ms57.hinet.net
<http://www.sondar.com.tw>

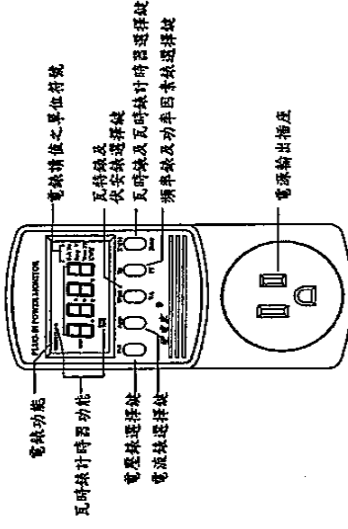


圖一 前面板功能說明

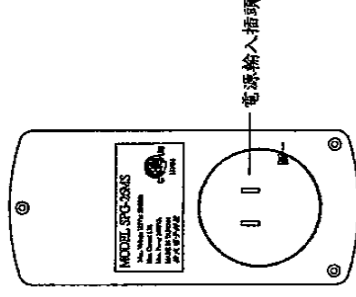

圖二 後面板功能說明

功能結構表

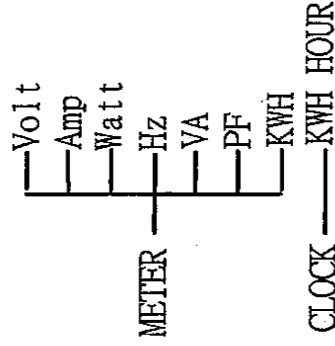

圖三 安裝使用圖

圖七 單一式安裝使用圖